

I.A.M. ARRANGER.



**DESCUBRE TU
WORKSTATION ARRANGER**

PSR-**SX920**

PSR-**SX720**

I.A.M. ARRANGER.

Yamaha apareció en el mercado de los teclados electrónicos en 1984, con el modelo PS-6100. Ese novedoso instrumento permitía a los teclistas tocar con músicos virtuales, y controlarlo todo desde un teclado. La mano derecha tocaba la melodía, mientras que la izquierda tocaba los acordes y acompañamientos. Se podía elegir alguno de los patrones rítmicos, que incluían batería, bajo y un

acompañamiento básico para añadir más versatilidad.

Las Workstation actuales vienen equipadas con la tecnología más vanguardista, ofreciendo acceso a las mejores y más potentes herramientas para la creación musical. Con todas estas opciones creativas, los músicos pueden expresarse por sí mismos de cualquier manera que se les ocurra.

QUIÉN ES ARRANGER?



AFICIONADO A LA MÚSICA

Disfruta tocando sus canciones favoritas en casa.



COMPOSITOR

Escribe canciones fácilmente y crea arreglos sin el inconveniente de tener que conectar ordenadores u otros teclados.



INTÉRPRETE DE DIRECTO

Interpreta y controla el directo como músico en solitario o como parte de una banda, con un sonido profesional y las funciones y herramientas incorporadas.

Siguiendo los pasos del aclamado Genos2, los nuevos PSR-SX920 y PSR-SX720 llevan al límite las posibilidades de las Workstations en cuanto a sonido y versatilidad. Incluyendo la última

tecnología Super Articulation 2 y el nuevo Portamento Crossfade, el nuevo PSR-SX hará que tu interpretación sea mucho más expresiva y emocionante.

MÁS
INFORMACIÓN





RESUMEN DE LAS FUNCIONES MÁS IMPORTANTES EN EL PSR-SX920 Y EL PSR-SX720

MUCHA MÁS CAPACIDAD EXPRESIVA

Voces SA2 (solo en el PSR-SX920), Voces SA+, Memoria de Expansión ampliada, Control Dinámico de Estilos, Chord Looper, Portamento Crossfade, más Efectos en los Estilos, Ajustes de EQ extendidos.

TOCA CUALQUIER TIPO DE MÚSICA

Ajustes de signatura de compás para cada sección del Estilo, contenidos preinstalados.

MANEJO MEJORADO

Interfaz de Usuario mejorada en le EDICIÓN DE VOCES, luminosidad de los botones mejorada, Playlist mejorada, los Ajustes MIDI se pueden grabar en las Memorias de Registro, Smart Chord, Reset de Panel.



ACCESORIOS, APPS Y HERRAMIENTAS

Nueva bolsa de transporte SC-KB650, App EXPANSION EXPLORER, Conversor de canción MIDI a Estilo.



CONTENIDO EXTRA Y REGISTRO

Playlist de regalo con Packs de Expansión compatibles.

¡INSCRÍBETE YA!

Para obtener todo el contenido adicional y la lista de reproducción, registra tu nuevo PSR-SX920 o PSR-SX720.

REGISTRA TU NUEVO ARRANGER



DESCUBRE EL PSR-SX920 & PSR-SX720



Sea cual sea tu experiencia musical, con el Pack de Expansión "Discover" podrás descubrir y dominar tu PSR-SX920 y PSR-SX720 mucho más fácilmente. Este pack incluye 16 bancos de Memorias de Registro, mostrando las voces más importantes y los efectos DSP. Simplemente selecciona una Memoria de Registro y disfruta de los sonidos. Además, 5 bancos de Memorias de Registro adicionales te ayudarán a descubrir las características más importantes.



Para explorar todas las posibilidades musicales del PSR-SX920 y el PSR-SX720 el Pack de Expansión "Bonus Playlist" te ofrece dos Bancos de Memorias de Registro por cada Estilo incorporado en el teclado. Y no olvides probar la función de Playlist, con un completo repertorio que contiene todas las Memorias de Registro, pudiendo acceder rápidamente a ellas por orden alfabético. Cada categoría de Estilos viene con su propia Playlist, para que puedas encontrar los contenidos fácilmente.




INSTALACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE EXPANSIÓN

1. Visita el Hub Yamaha Music (QR-Code) para crear una cuenta y registrar tu PSR-SX920 o PSR-SX720.
2. En "MIS PRODUCTOS", encontrarás el botón de "Descargas Exclusivas" que te da acceso a los Packs de Expansión.
3. Una vez descargados, cada pack viene en un archivo ZIP que contiene un archivo PPF para usarlo con el programa Yamaha Expansion Manager, y un archivo PPI que puedes instalar directamente en el PSR-SX.



Advertencia: si instalas el archivo PPI directamente, borrará el contenido de "Expansión" que tengas previamente instalado.
¡Y listo!

VISITA YAMAHA
MUSIC HUB


Copia el archivo PPI en una memoria USB y conéctala en el PSR-SX. Pulsa en "MENU", después en "MENU2" y selecciona "Expansión". Pulsa en "Pack Installation".

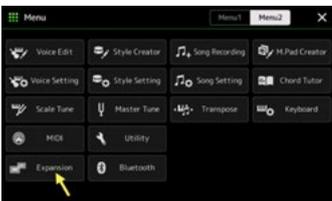


Busca el archivo que has copiado en la memoria USB. Pulsa en "Discover PSR-SX920" o "Discover PSR-SX720" y confirma el mensaje en pantalla con "OK". Recuerda que el contenido de Expansión instalado previamente se borrará.

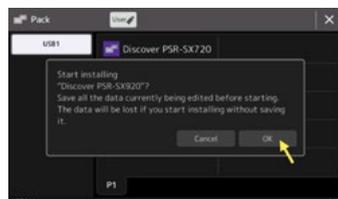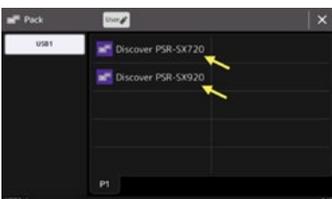

Comienza la instalación confirmando con "OK". La instalación puede tardar unos cuantos minutos. Una vez finalizada, confirma de nuevo con "OK" y el PSR-SX se reiniciará automáticamente.

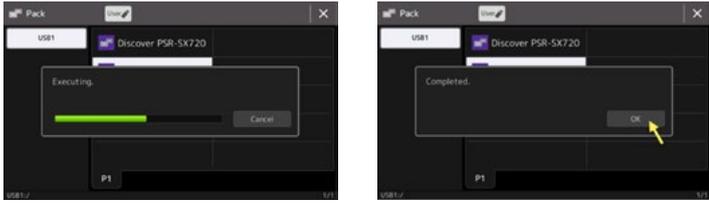

Ahora ya tienes instalado el software en tu PSR-SX920 o PSR-SX720. Pulsa a la vez "REGIST BANK SELECT +" y "-", después selecciona "User" en la pantalla y pulsa en "Expansion". Ahí encontrarás los packs instalados en tu PSR-SX.

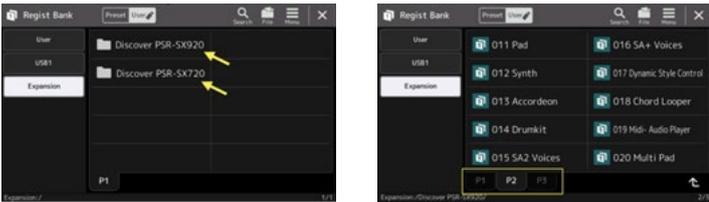

En la carpeta "Discover PSR-SX920" o "Discover PSR-SX720" encontrarás en las primeras 3 páginas 21 Bancos de Registro con el siguiente contenido:

PSR-SX920

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	CFX ConcertGrand	C7PopGrand	U3Upright	SaloonUpright	C7SuperstarGrand	CFXOneOctave	CFX CocktailGrand	C7CarillionPad
002 E.Piano	70sSuitcaseClean	70sSuitcasePhase	70sSuitcasePan	70sVintageEP	70sSuitcasePan	DX Production	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	KinoStrings	KinoStringsSlow	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	JazzViolin	ClassicalCello	KinoStringsBasses	KinoStringsTension
006 Brass	Flugelhorn	BigBandTrumpet	MuteTrumpet	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	BalladSopranoSax	TenorSax	Clarinet	RomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	IrishPipesAir	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelThumbPick	D-FolkGuitar	FolkGuitarDoubled	12StringPicked	LatinAmpedGuitar	ResonatorGuitar
010 E.Guitar	SingleCoilClean	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	60sGuitarHero
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PizzuDanceChords	WaveDancer	HouseOfChordZ	PitchyPatch
013 Accordion	JazzCassotto	ScotsAccordion	TangoAccordion	SteirischeHarmonika	AccordionClarinet	BajanAccordion	SuperMusette	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	VintageOpenKit	VintageMuteKit	JazzStickKit	JazzBrushKit	80sPopKit	SchlagerKit
015 SA2 Voices	SoftTrumpet	BalladSopranoSax	JazzViolin	TenorSax	Clarinet	ClassicTrumpet	BalladClarinet	RomanticClarinet
016 SA+ Voices	KinoStrings	PopHorns	ConcertGuitar	SteelAcousticFinger	60sShadowLead	60sRockHero	50sVintageSolo	ActiveFingerBass
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords	Synth Arpeggio	Filter&Gate	EDM	Mega Voice


PSR-SX720

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	ConcertGrand	PopGrand	Upright Piano	SaloonUpright	70sBalladUpright	OctavePiano1	CocktailGrand	AmbientUpright
002 E.Piano	StageEP	SuitcaseEP	FunkEP	VintageEP	DX Modern	Pianosphere	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	SeattleStrings	SeattleSlowStrings	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	SoloViolin	Cello	SynthStrings	StringsPad
006 Brass	Flugelhorn	Trumpet	MutedTrumpet2	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	SopranoSax	TenorSax1	JazzClarinet	GermanRomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	Moonlight	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelGuitar	SteelAcousticPick	12StringStrum	12StringPicked	SemiAcoustic	Mandolin
010 E.Guitar	70sJazzCombo	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	SoloAce
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PunchLead	ShortUnison	80FMnPolystar	PitchyPatch
013 Accordion	JazzAccordeon	AccordeonClarinet	TangoAccordion	FrenchMusette	CajunAccordeon	Casotto	Steirische	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	StandardKit	80sPopKit	80sMuteKit	JazzBrushKitComp	EDM Kit	SchlagerKit
015 SA Voices	BrightTrumpet	BigBandSax	SteelGuitar	OrchestraViola	SpanishGuitar	CiranFingers	AllBarsOut JS	SmoothSaxes
016 SA+ Voices	SeattleStrings	PopHorns	ConcertGuitar	50sVintageSolo	VintageRoundFinger	VintageRoundPick		
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords1	Melodic Arpeggio	Synth Chord2	Melody Arpeggio	Mega Voice


> DESCUBRE PSR-SX920 & PSR-SX720

¡TOCA! ¡DISFRUTA CON LA "PLAYLIST"!

Pulsa en "PLAYLIST" y luego en la zona superior de la pantalla. De nuevo, selecciona "User" en la pantalla, pulsa en "Expansion" y luego en la carpeta "PSR-SX920_Bonus_Playlist" o "PSR-SX720_Bonus_Playlist".

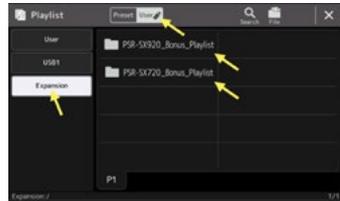

En esas dos páginas encontrarás las Playlist. Selecciona la que quieras pulsando encima y cierra la ventana en la "X". Ahora estarás de nuevo en la pantalla de Playlist. Tocando dos veces en cualquiera de los registros de la lista, cargará la Memoria de Registro correspondiente y podrás empezar a tocar.

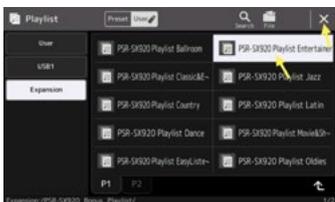

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA "PLAYLIST"

PRUEBA LAS MEMORIAS DE REGISTRO "DISCOVER"



REGISTRATION MEMORY BANK 001-016: VOICES

Estos bancos contienen las voces más importantes de cada categoría, junto con los efectos DSP correspondientes ya asignados.

REGISTRATION MEMORY BANK 017: STYLE DYNAMIC CONTROL

Pulsa cualquiera de los 8 Memorias de Registro y toca el Estilo mientras modificas la dinámica del Estilos con el Controlador de Directo de la izquierda.




REGISTRATION MEMORY BANK 018: CHORD LOOPER

Pulsa cualquiera de las Memorias de Registro de la 1 a la 8 e inicia el Estilo. Toca el botón DIRECT ACCESS y después CHORD LOOPER ON/OFF. En pantalla podrás ver los títulos de las secuencias de acordes.



REGISTRATION MEMORY BANK 019: PLAYER-LYRICS-TEXT

Pulsa una de las dos Memorias de Registro y luego pulsa PLAYER. Inicia ambos reproductores alternativamente. Al pulsar las Memorias de Registro 1 y 2, se cargarán canciones diferentes.

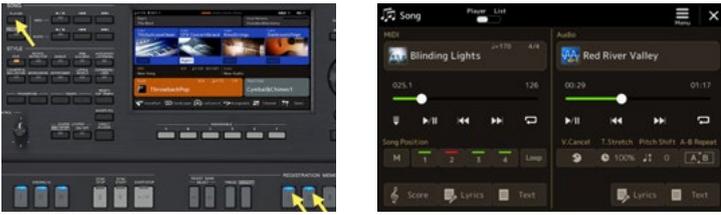

REPRODUCCIÓN DE UNA CANCIÓN MIDI:

Posición de la Canción

Pulsando en los marcadores de posición, podrás ir a puntos específicos de la canción MIDI. La función LOOP repite la frase seleccionada.



La función "Score" muestra la partitura en pantalla del archivo MIDI, y la función "Lyrics" la letra de la canción. La función "Text" muestra un archivo TXT en pantalla, lo que es muy útil al tocar con Estilos, por ejemplo. Con el pedal puedes ir cambiando de página.



Reproducción de Audio

La función "A-B Repeat" ajusta un bucle para repetir una parte de la canción. "Pitch Shift" cambia la tonalidad de la canción. "T.Stretch" cambia el tempo de la canción y "V.Cancel" baja el volumen de la parte cantada o melodía principal.



REGISTRATION MEMORY BANK 020: MULTI PADS

Las Memorias de Registro 1 a 8 contienen ejemplos de Multi Pads. Toca un acorde y el Estilo comenzará sincronizado con los Multi Pads.



REGISTRATION MEMORY BANK 021: ARPEGGIO

Pulsa cualquiera de las Memorias de Registro de la 1 a la 8 y toca un acorde. También puedes iniciar un Estilo. Toca DIRECT ACCESS y luego HARMONY/ARPEGGIO. Se mostrará el arpeggio seleccionado.



DESCUBRE TU NUEVA ARRANGER WORKSTATION

Descubra cómo utilizar su nueva Yamaha Arranger Workstation PSR-SX920 & PSR-SX720 y clic el botón para ver vídeos de YouTube.



VER ARRANGER VÍDEOS DE YOUTUBE



Yamaha Music Europe GmbH • Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany
www.yamaha.com

Las descripciones y fotos de este catálogo son meramente informativas. YAMAHA se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones técnicas en cualquier momento sin necesidad de notificación. Como las especificaciones técnicas pueden variar de un país a otro, obtenga más información en su sucursal de Yamaha. No se acepta ninguna responsabilidad por errores de impresión. Estado: Octubre 2024