

I.A.M. ARRANGER.



**SCOPRI LA TUA
ARRANGER WORKSTATION**

PSR-**SX920**

PSR-**SX720**

I.A.M. ARRANGER.

Yamaha è entrata nel mercato delle tastiere elettroniche di fascia alta nel 1984, introducendo il modello PS-6100. Questo strumento innovativo permetteva di esibirsi insieme a musicisti "virtuali", tutti controllati da una singola tastiera. La mano destra suonava la melodia, mentre la sinistra gestiva gli accordi e l'accompagnamento. I musicisti potevano anche scegliere tra vari pattern ritmici tra

cui batteria, basso e accompagnamenti di base per una maggiore versatilità. Le Arranger Workstation di oggi sono dotate di tecnologie e funzioni all'avanguardia e offrono l'accesso ad alcuni degli strumenti più efficaci al mondo per la produzione di musica. Ricche di funzioni creative, consentono ai musicisti di esprimersi in qualsiasi modo.

CHI È UN ARRANGIATORE?



HOBBISTA

Suona i suoi brani preferiti a casa per piacere.



CANTAUTORE

Scrive facilmente brani e crea arrangiamenti senza dover collegare separatamente computer e tastiera.



INTERPRETE

Si esibisce sul palco come singolo artista o all'interno di una band, utilizzando un suono di alta qualità e strumenti con funzionalità professionali.

Sulla scia del successo di Genos2, le nuove PSR-SX920 e PSR-SX720 continuano a superare i confini delle Arranger Workstation, sia in termini di suono che di versatilità. Dotate delle più recenti

tecnologie di Super Articulation e del nuovo Crossfade Portamento, le nuove PSR-SX infondono alle tue performance un'espressività dinamica e una profondità emotiva.

SCOPRI DI PIÙ





PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI PSR-SX920 & PSR-SX720

RAFFORZA LA CAPACITÀ ESPRESSIVA

SA2 Voice (solo PSR-SX920), SA+ Voice, Expansion Memory aumentata, Style Dynamic Control, Chord Looper, Crossfade Portamento, Effects in Style aumentati, Extended EQ Settings.

RISPOSTA A MUSICHE DIVERSE

Beat setting per ogni style section, contenuti preinstallati.

MIGLIORAMENTO DELL'USABILITÀ

Miglioramento dell'interfaccia utente di VOICE EDIT, miglioramento del contrasto dei pulsanti, pulsante assegnabile aggiuntivo, miglioramento del layout della playlist, possibilità di salvare le impostazioni MIDI nella Registration Memory, Smart Chord, Panel Reset.



ACCESSORI, APPLICAZIONI E STRUMENTI

Nuova borsa per tastiera SC-KB650, App EXPANSION EXPLORER, convertitore MIDI Song to Style.



CONTENUTI BONUS DOPO LA REGISTRAZIONE

Playlist bonus ed Expansion Packs.

REGISTRATI ORA!

Per tutti i contenuti bonus e la playlist, registra la tua nuova PSR-SX920 o PSR-SX720.

REGISTRA LA TUA NUOVA ARRANGER



SCOPRI PSR-SX920 E PSR-SX720



Indipendentemente dal tuo background musicale, l'Expansion Pack 'Discover' rende più facile esplorare e padroneggiare al meglio PSR-SX920 e PSR-SX720. Questo Pack comprende 16 Registration Memory banks che mettono in evidenza voci chiave ed effetti DSP. È sufficiente selezionare una Registration Memory per godere di un suono potenziato. Inoltre, altri cinque Registration Memory banks consentono di scoprire facilmente le funzioni più importanti.



Per esplorare l'intera gamma musicale di PSR-SX920 e PSR-SX720, l'Expansion Pack 'Bonus Playlist' offre due Registration Memory banks per ogni Style integrato. Inoltre, potrai sperimentare la potente funzione 'Playlist', con un'unica playlist completa contenente tutti i dati della Registration Memory, che ti permetterà di saltare in ordine alfabetico tra i records. Ogni categoria di style è inoltre dotata di una propria playlist dedicata per facilitare la navigazione.



COME INSTALLARE CONTENUTI EXPANSION


1. Visita Yamaha Music Hub all'indirizzo (pulsante) per creare un account e registrare la tua PSR-SX920 o PSR-SX720.
2. Sotto "I MIEI PRODOTTI", troverai un pulsante "Download esclusivi" che ti darà accesso agli Expansion Pack.
3. Una volta scaricato, ogni pacchetto viene fornito in un file ZIP contenente un file PPF da utilizzare con Yamaha Expansion Manager e un file PPI da installare direttamente sulla PSR-SX.

Nota bene: : l'uso del file PPI sovrascriverà qualsiasi contenuto precedentemente installato nell'area 'Expansion'.



Eccoci qua!

**VISITA YAMAHA
MUSIC HUB**


Copia il file di installazione PPI su una chiavetta USB e collegala alla PSR-SX. Tocca "MENU", quindi "MENU2" e seleziona "Expansion". Quindi prosegui toccando "Installazione pacchetto".

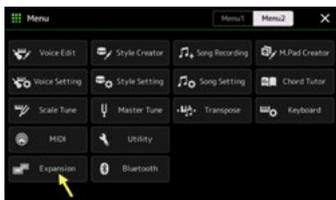

Troverai i dati copiati sulla chiavetta USB. Tocca quindi "Discover PSR-SX920" o "Discover PSR-SX720" e conferma il messaggio con "OK". Come detto, il contenuto attuale dell'area "Expansion" verrà rimosso.

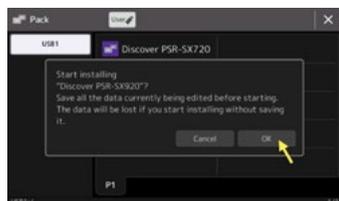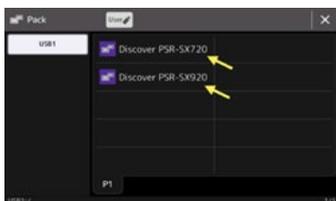


Avviare l'installazione con "OK" e confermare. L'installazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine, conferma nuovamente con "OK" e la PRE-SX si riavvierà automaticamente.

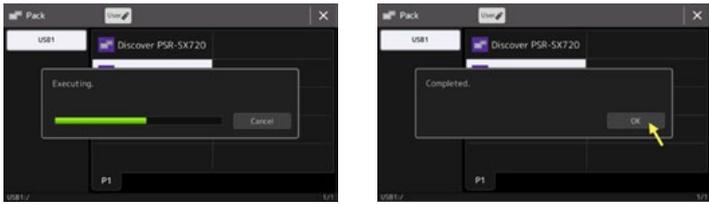

Il software è ora installato sulla tua PSR-SX920 o PSR-SX720.

Tocca contemporaneamente "REGIST BANK SELECT +" e "-", quindi seleziona "User" nella schermata e tocca "Expansion". Ora troverai i pacchetti installati sulla PSR-SX.

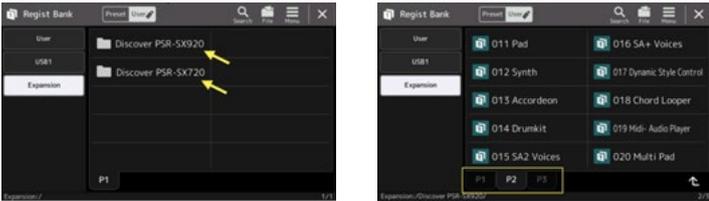

All'interno della cartella "Discover PSR-SX920" o "Discover PSR-SX720", nelle prime 3 pagine si trovano 21 Registration Memory Banks con il contenuto riportato di seguito:

PSR-SX920

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	CFX ConcertGrand	C7PopGrand	U3Upright	SaloonUpright	C7SuperstarGrand	CFXOneOctave	CFX CocktailGrand	C7CarillionPad
002 E.Piano	70sSuitcaseClean	70sSuitcasePhase	70sSuitcasePan	70sVintageEP	70sSuitcasePan	DX Production	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	KinoStrings	KinoStringsSlow	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	JazzViolin	ClassicalCello	KinoStringsBasses	KinoStringsTension
006 Brass	Flugelhorn	BigBandTrumpet	MuteTrumpet	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	BalladSopranoSax	TenorSax	Clarinet	RomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	IrishPipesAir	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelThumbPick	D-FolkGuitar	FolkGuitarDoubled	12StringPicked	LatinAmpedGuitar	ResonatorGuitar
010 E.Guitar	SingleCoilClean	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	60sGuitarHero
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PizzDanceChords	WaveDancer	HouseOfChordZ	PitchyPatch
013 Accordion	JazzCassotto	ScotsAccordion	TangoAccordion	SteirischeHarmonika	AccordionClarinet	BajanAccordion	SuperMusette	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	VintageOpenKit	VintageMuteKit	JazzStickKit	JazzBrushKit	80sPopKit	SchlagerKit
015 SA2 Voices	SoftTrumpet	BalladSopranoSax	JazzViolin	TenorSax	Clarinet	ClassicTrumpet	BalladClarinet	RomanticClarinet
016 SA+ Voices	KinoStrings	PopHorns	ConcertGuitar	SteelAcousticFinger	60sShadowLead	60sRockHero	50sVintageSolo	ActiveFingerBass
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords	Synth Arpeggio	Filter&Gate	EDM	Mega Voice


PSR-SX720

CATEGORY	Registration 1	Registration 2	Registration 3	Registration 4	Registration 5	Registration 6	Registration 7	Registration 8
001 Piano	ConcertGrand	PopGrand	Upright Piano	SaloonUpright	70sBalladUpright	OctavePiano1	CocktailGrand	AmbientUpright
002 E.Piano	StageEP	SuitcaseEP	FunkEP	VintageEP	DX Modern	Pianosphere	DX Sparkle	DX Dream
003 Organ 1	JazzStandard	JazzSquabble	GospelOrgan	BalladOrgan	UpsideDownSmile	RockOrgan	EuroPops	EuroReeds
004 Organ 2	HomeTheatreOrgan	TheatreOrganMix2	LieblichGedackt	Diapason	Claribel&Flute	SoftReeds	GrandJeu	ConcertOrganTutti
005 Strings	SeattleStrings	SeattleSlowStrings	TheatreOrchestra	OrchestraTutti	SoloViolin	Cello	SynthStrings	StringsPad
006 Brass	Flugelhorn	Trumpet	MutedTrumpet2	PopHornsShake	PopHornsCresc	PopHornsFall SW	SforzandoFall	80sSynthBrassStab
007 Woodwind	SopranoSax	TenorSax1	JazzClarinet	GermanRomanticClarinet	OrchestraFlute	MOR Oboe	Moonlight	PanPipes
008 Choir	BoysChoirOoh	BoysChoirOh-Ah SW	JazzScatVocals SW	Who-Are-You SW	What-Should-We-Do SW	Do-Be-Do-Be SW	GospelVocalsHmm	GospelVocalsWow
009 A.Guitar	ConcertGuitar	FlamencoGuitar	SteelGuitar	SteelAcousticPick	12StringStrum	12StringPicked	SemiAcoustic	Mandolin
010 E.Guitar	70sJazzCombo	BluesyNight	BrightBlues	OverdriveWahWah	FunkSlap	RoughFingers	50sVintageFull	SoloAce
011 Pad	SoundPictures	AllOrNothing	WhisperGallery	OberSweep	PadVoices	SpectrumPad	GalaxyPad	MorningDew
012 Synth	DancyHook	WheelTech JS	HandsUp!	TriPicks	PunchLead	ShortUnison	80FmPolystar	PitchyPatch
013 Accordion	JazzAccordeon	AccordeonClarinet	TangoAccordion	FrenchMusette	CajunAccordeon	Casotto	Steirische	Bandoneon
014 Drumkit	RockDrumKit	PopDrumKit	StandardKit	80sPopKit	80sMuteKit	JazzBrushKitComp	EDM Kit	SchlagerKit
015 SA Voices	BrightTrumpet	BigBandSax	SteelGuitar	OrchestraViola	SpanishGuitar	CiranFingers	AllBarsOut JS	SmoothSaxes
016 SA+ Voices	SeattleStrings	PopHorns	ConcertGuitar	50sVintageSolo	VintageRoundFinger	VintageRoundPick		
017 Style Dynamics Control	Example1	Example2	Example3	Example4	Example5	Example6	Example7	Example8
018 Chord Looper	BluesShema	Blue Bossa	Knocking on Heavens	Love Me Like You Do	Fly Me To The Moon	Mack The Knife	Vers - Let It Be	Chorus - Let It Be
019 Player-Lyrics-Text	Example1	Example2						
020 Multi Pad	Piano	Strings	A.Guitar	E.Guitar	Organ	Percussion 1	Percussion 2	Bass
021 Arpeggio	Guitar1	Guitar2	Stings	Synth Chords1	Melodic Arpeggio	Synth Chord2	Melody Arpeggio	Mega Voice


> SCOPRIRE PSR-SX920 & PSR-SX720

RIPRODUCILO: GODITI LA "PLAYLIST"!

Tocca "PLAYLIST" e poi il campo nella parte superiore della schermata. Di nuovo, selezionare "User" nella schermata, toccare "Expansion" e ora la cartella "PSR-SX920_Bonus_Playlist" o "PSR-SX720_Bonus_Playlist".

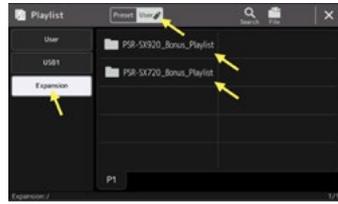

Troverai i dati delle Playlist su due pagine. Selezionare quella dedicata toccandola e poi tocca "X". Ora sei tornato alla schermata Playlist. Toccando due volte i singoli record dell'elenco, si caricherà la Registration Memory bank e potrai immediatamente iniziare a suonare.

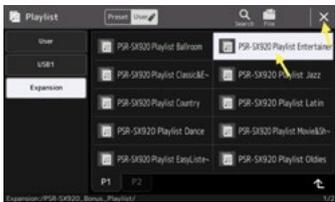

PROVA LE REGISTRATION MEMORIES "DISCOVER"



REGISTRATION MEMORY BANK 001-016: VOICES

I rispettivi banchi delle voices contengono le voci più caratteristiche della categoria, con effetti DSP corrispondenti.

REGISTRATION MEMORY BANK 017: STYLE DYNAMIC CONTROL

Richiama una delle 8 Registration Memories e suona lo style mentre modifichi la dinamica dello stile con la manopola sinistra LIVE CONTROL.



REGISTRATION MEMORY BANK 018: CHORD LOOPER

Richiama una delle Registration Memory da 1 a 8 e avvia lo stile. Premi il tasto DIRECT ACCESS e quindi CHORD LOOPER ON/OFF. Sullo schermo vengono visualizzati i titoli delle sequenze di accordi.



REGISTRATION MEMORY BANK 019: PLAYER-LYRICS-TEXT


Richiama una delle due registration memory e premi PLAYER. Avvia entrambi i players alternativamente. Quando si cambia la registration memory 1 e 2 si selezionano brani diversi.




PER LA RIPRODUZIONE DI BRANI MIDI:

Posizione della song

Toccando i marcatori di posizione della song, è possibile passare a posizioni specifiche del file MIDI. LOOP ripete la frase selezionata.

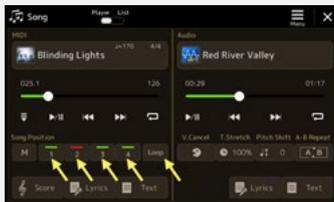

In "Score" viene visualizzato lo spartito del file MIDI, in "Lyrics" il testo della canzone. "Text" visualizza un file TXT, utile ad esempio per la produzione di musica con gli style. Il pedale passa alla pagina corrispondente.

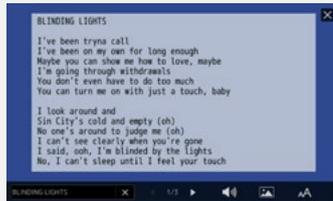

Per la riproduzione audio

"A-B Repeat" imposta un loop che viene ripetuto. "Pitch Shift" traspone il file audio. "T.Stretch" cambia il tempo del file audio e "V.Cancel" abbassa il volume della traccia vocale o principale.




REGISTRATION MEMORY BANK 020: MULTI PADS

Le Registration Memory da 1 a 8 contengono esempi di Multi Pads. Suonando un accordo, lo style si avvia sincronizzato con gli altri Multi Pads.



REGISTRATION MEMORY BANK 021: ARPEGGIO

Richiama una delle Registration Memories da 1 a 8 e suona un accordo. È anche possibile avviare uno stile. Premere DIRECT ACCESS e quindi HARMONY/ARPEGGIO. Viene visualizzato il tipo di arpeggio selezionato.

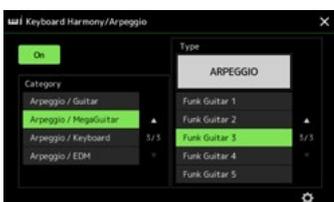

SCOPRI LA TUA NUOVA WORKSTATION ARRANGER

Scopri come utilizzare la tua nuova workstation Arranger Yamaha PSR-SX920 e PSR-SX720, fai clic sul pulsante per guardare i video di YouTube.

GUARDA
ARRANGER VIDEO
SU YOUTUBE





Yamaha Music Europe GmbH • Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany
www.yamaha.com

Le descrizioni e le foto contenute in questa scheda sono solo a scopo informativo. YAMAHA si riserva il diritto di modificare i prodotti e i dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Poiché i dati tecnici possono variare da Paese a Paese, si prega di ottenere informazioni dalla propria filiale Yamaha. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Stato: Ottobre 2024.