


P-145 a P-143 Základní pokyny k obsluze

Podržte tlačítko [GRAND PIANO/FUNCTION] a stiskněte jednu ze zvýrazněných kláves zobrazených níže, abyste nastavili parametr.

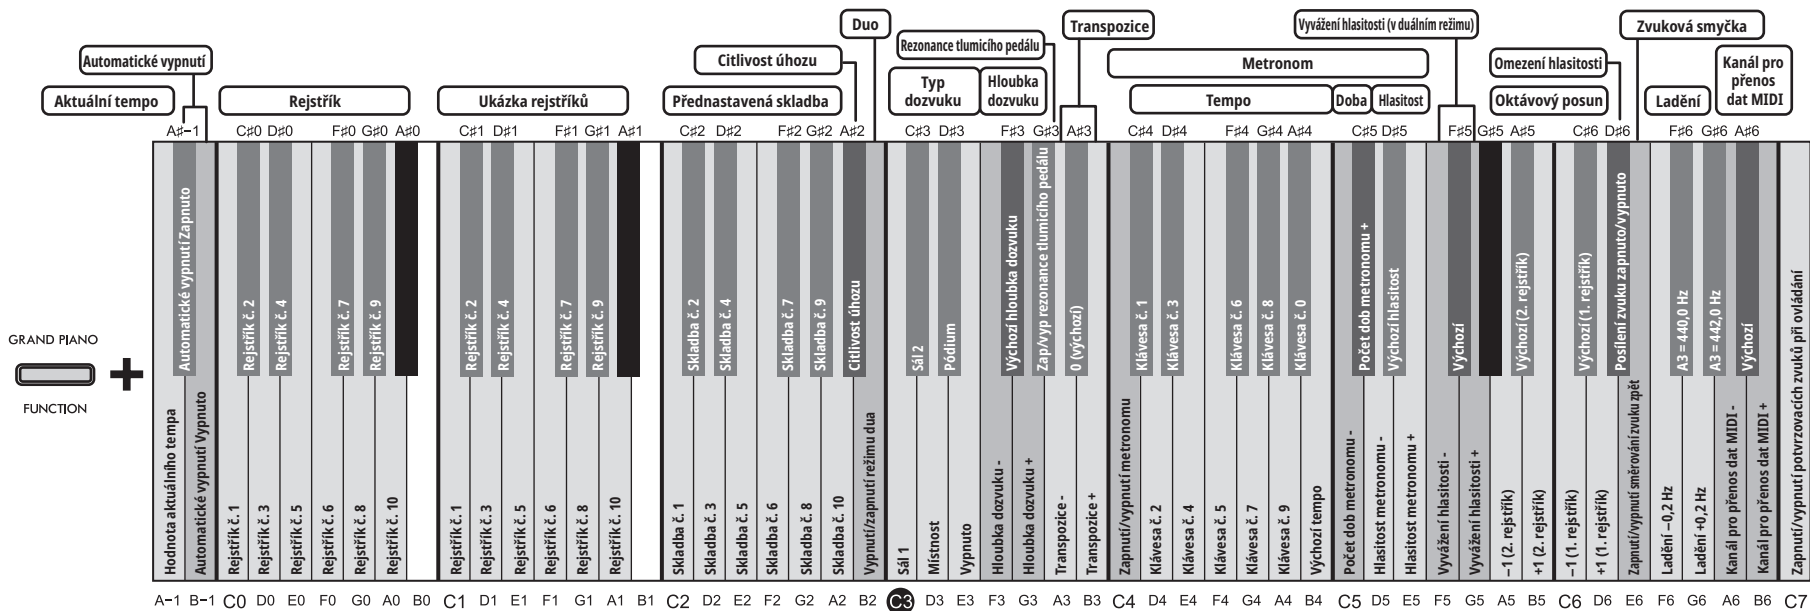

Seznam rejstříků

Č.	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (koncertní křídlo 1)	GRAND PIANO 1 (koncertní křídlo 1)
2	GRAND PIANO 2 (koncertní křídlo 2)	GRAND PIANO 2 (koncertní křídlo 2)
3	E. PIANO 1 (elektrické piano 1)	E. PIANO 1 (elektrické piano 1)
4	E. PIANO 2 (elektrické piano 2)	E. PIANO 2 (elektrické piano 2)
5	PIPE ORGAN 1 (pišťalové varhany 1)	PIPE ORGAN 1 (pišťalové varhany 1)
6	PIPE ORGAN 2 (pišťalové varhany 2)	PIPE ORGAN 2 (pišťalové varhany 2)
7	HARPSICHORD (cembalo)	HARPSICHORD 1 (cembalo 1)
8	ACCORDION (akordeon)	HARPSICHORD 2 (cembalo 2)
9	DI ZI (čínská flétna)	VIBRAPHONE (vibrafon)
10	STRINGS (smyčce)	STRINGS (smyčce)

Seznam přednastavených skladeb

Č.	Název	Skladatel
1	Menuett G dur BWV Anh. 114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

© 2023 Yamaha Corporation
Published 04/2023
II-A0