



SILENT Brass™

Pickup Mute™

Uživatelský manuál



Děkujeme za nákup Yamaha SILENT Brass™ Pickup Mute™. Abyste dosáhli co nejlepšího využití z vašeho dusítka Pickup Mute™, doporučujeme vám si přečíst tento Uživatelský manuál před jeho použitím. Uložte si tento Uživatelský manuál pro pozdější použití.

Obsah balení

- Dusítko Pickup Mute™ PM7X/PM6X/PM5X/PM3X
- Kabel
- Uživatelský manuál (tato příručka)

Specifikace

Dusítko Pickup Mute™	PM7X	PM6X	PM5X	PM3X
Nástroj	Trubka, kornet	Křídlovka	Tenorový trombon, Tenorový bas trombon	Lesní roh
Rozměry (průměr x délka)	82 × 139 mm	129 × 143 mm	129 × 220 mm	129 × 216 mm
Váha	70 g	130 g	155 g	195 g

Společné specifikace

Interní mikrofón: elektrický kondenzátorový

Nominální úroveň: -25 dB až -35 dB,

* Uvědomte si prosím, že dusítko Pickup Mute™ se nemusí hodit pro nástroje s výrazně odlišným tvarem nebo průměrem ozvučnice. Vyzkoušejte jej ještě před nákupem.

* Specifikace a vlastnosti se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výstupní konektor snímače: Mini phone jack

Materiál: ABS plast

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před pokračování si pečlivě přečtete.

Uložte tento manuál na bezpečném místě pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):

Neotvírejte nástroj

Nástroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit. Nástroj neotvírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho vnitřní části. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně, přestaňte jej ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem

Varování před vodou

Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. voda), ihned odpojte napájecí kabel od zásuvky. Poté nechte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem společnosti Yamaha.

UPOZORNĚNÍ

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):

Připojení

- Před připojením nástroje k jiným zařízením vždy odpojte USB kabel od počítače. Před zapnutím a vypnutím napájení všech zařízení snižte jejich hlasitost na minimum.
- Nastavte hlasitosti všech komponent na jejich minimální hodnoty a postupně je zvyšujte, zatímco hraje na nástroj, až dosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

Umístění

- Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout.

Zacházení

- O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.

Společnost Yamaha nezodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím nebo upravením nástroje ani za ztrátu či poškození dat.

Oddíl se speciálními zprávami

Specifikace se mohou měnit:

Informace obsažené v tomto návodu jsou správné v době jeho vzniku. Nicméně si firma Yamaha vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoliv specifikace bez předchozího upozornění nebo povinnosti aktualizovat stávající zařízení.

Zařízení se nepokoušejte opravovat mimo rozsah údržby uvedený v tomto manuálu. Jakákoliv další údržba nebo servis by měl být přenechán kvalifikovanému personálu.

Tento přístroj sám anebo v kombinaci se zesilovačem nebo sluchátky nebo reproduktory je schopen produkovat zvuk o vysoké úrovni hlasitosti, který může způsobit trvalé poškození sluchu. Nepoužívejte jej po dlouhou dobu na vysoké úrovni hlasitosti nebo na úrovni, která je nepříjemná. Pokud jste zaznamenali ztrátu sluchu nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře.

Důležité: čím hlasitější zvuk, tím kratší doba, za kterou je sluch poškozen.

Poznámka


Náklady na opravu zaviněné neznalostí používání nebo fungování přístroje (pokud se přístroj chová jak má) nejsou pokryty zárukou výrobce a proto jsou vlastním nákladem uživatele. Přečtěte si pečlivě tento manuál a před případným kontaktováním servisu se poradte s prodejcem.

Nakládání s odpady:

Pokud je přístroj neopravitelně poškozen nebo již došel jeho životní cyklus, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady, které se týkají zařízení obsahující rtuť, baterie, plasty atd. Pokud vám není schopen pomoci váš prodejce, kontaktujte přímo firmu Yamaha.

Následující upozornění jsou zde pro vaši bezpečnost a pro ochranu před poškozením vybavení, proto se jimi pečlivě řiďte.

- Pevně zasuňte dusítko Pickup Mute™ do ozvučnice nástroje.
- Dbejte na to, abyste dusítko Pickup Mute™ neupustili. Mohlo by dojít k jeho poškození. Mohlo by také dojít k poškození vašeho sluchu hlasitým zvukem, který při pádu může vzniknout. Dejte pozor.
- Nedotýkejte se ani nepíchejte do mikrofonu v dusítku Pickup Mute™.

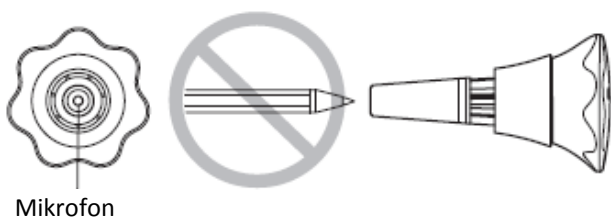

- Nešlapejte na kabel.
- Pokud dohrajete, vyjměte dusítko Pickup Mute™ z nástroje. Pomocí hadříku očistěte veškerou vlhkost z dusítka Pickup Mute™.


Neomývejte jej vodou.

- Pokud se na dusítku Pickup Mute™ během nebo po hraní objeví vlhkost, pečlivě ji vysušte.


Příprava a použití

- Propojení Personal Studio™ STX a dusítka Pickup Mute2122


! Před připojením kabelu a vložením dusítka Pickup Mute™, se ujistěte, že je přístroj vypnutý a vyndejte si sluchátka z uší.

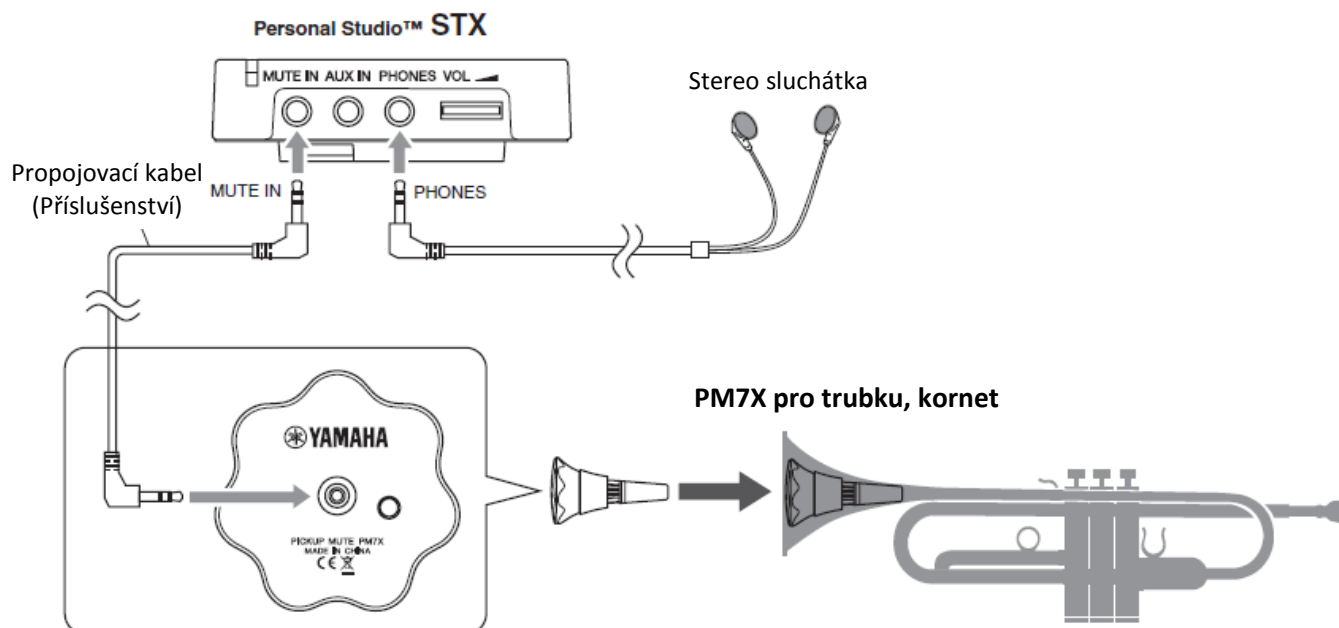


PM6X pro křídlovku

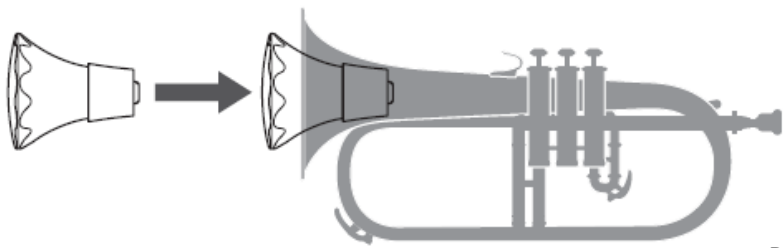

PM3X pro lesní roh

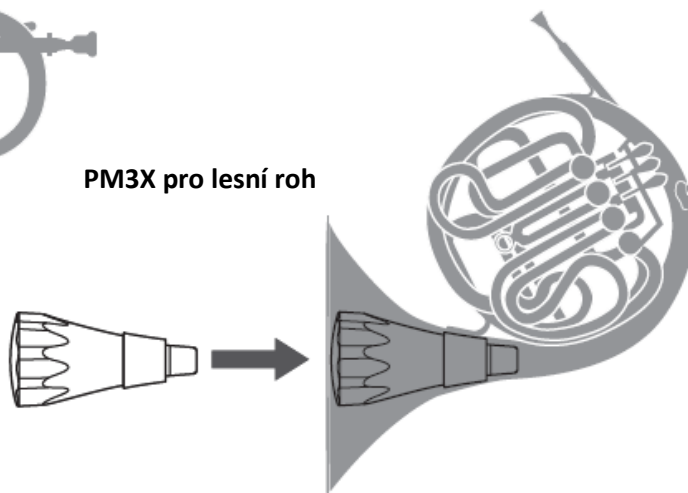


PM6X pro tenor trombon,
tenorový bas trombon

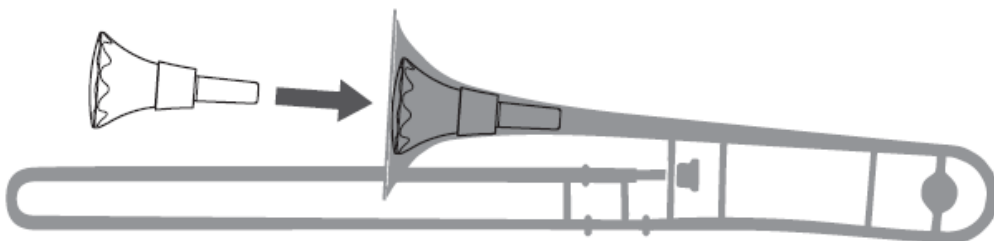

Použití SILENT Brassu™

Nerušte své sousedy v pozdních hodinách

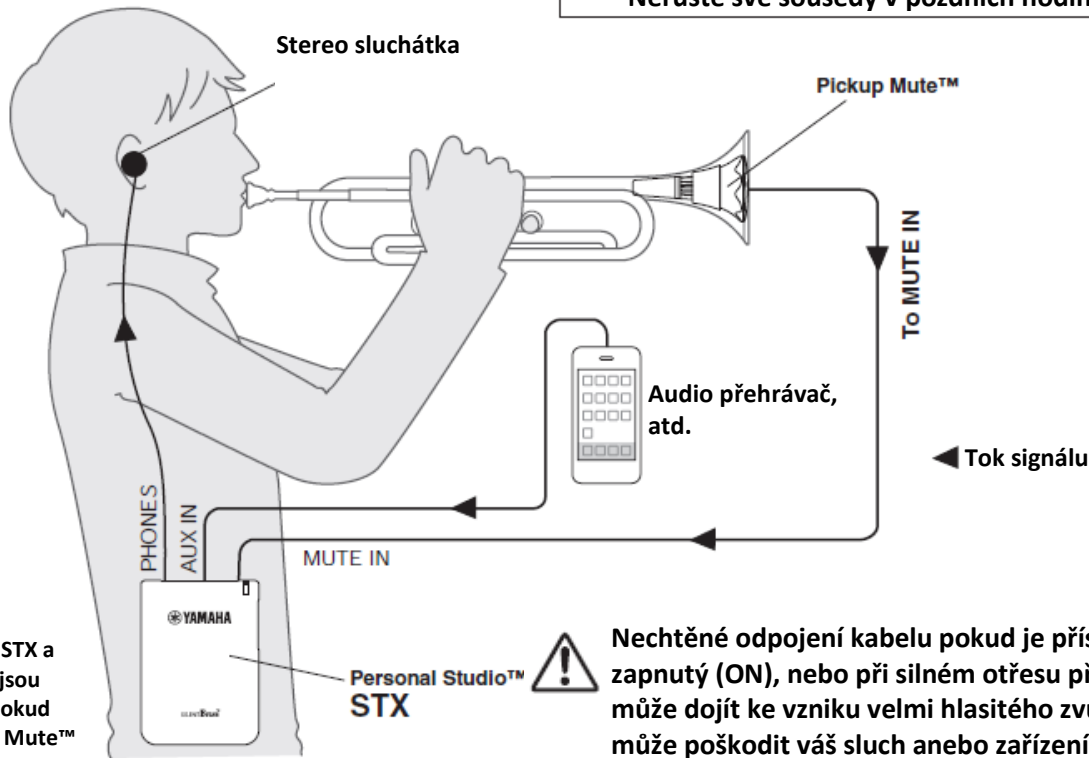

* Personal Studio™ STX a stereo sluchátka nejsou součástí dodávky, pokud bylo dusítko Pickup Mute™ zakoupeno samostatně.



Nechtěné odpojení kabelu pokud je přístroj zapnutý (ON), nebo při silném otřesu přístroje, může dojít ke vzniku velmi hlasitého zvuku, který může poškodit váš sluch nebo zařízení. Dávejte proto pozor.

Zasunutí dusítka Pickup Mute™ PM7X/PM6X/PM5X/PM3X

Držte dusítko Pickup Mute™ v pravé ruce a otáčivým pohybem pevně zasuňte dusítko Pickup Mute™ do nástroje, který držíte levou rukou.




Držení lesního rohu

Použijte jednu z metod pro současné držení dusítka Pickup Mute™ a nástroje.

Držte nástroj pravou rukou položenou přes hranu dusítka Pickup Mute™ a palcem položeným přes dusítko.

Držte nástroj s palcem položeným jemně přes dusítko Pickup Mute™ a ostatními prsty držte kraj ozvučnice.

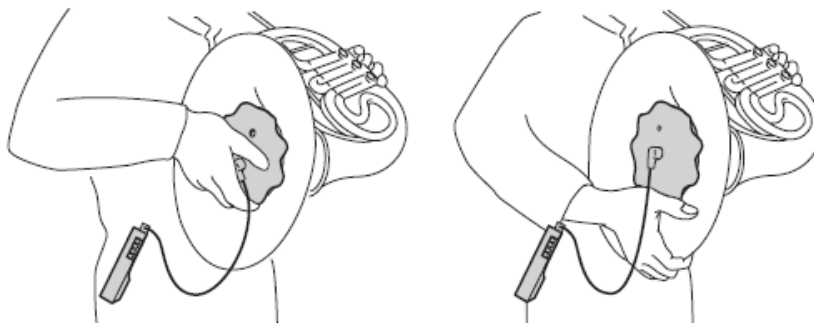

- * Při držení nástroje neblokujte ventilační otvor na dusítku Pickup Mute™.
- * Nikdy netahejte příliš silně za kabel.
- * Před vyčištěním nástroje vždy vyjměte dusítko Pickup Mute™.